




1. Felület tisztítása



2. Szigetelés, hő tükrő beépítés

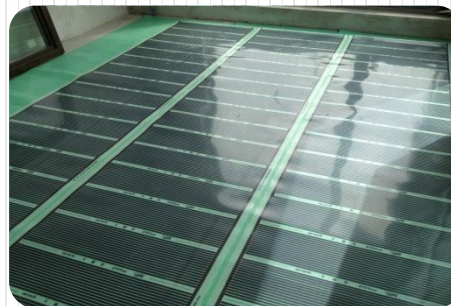

3. Infra fűtőfilm méretre vágása,



4. széles ragasztó szalaggal rögzítés a szigetelő felülethez



5. Elektromos csatlakozó csipesz rögzítése



5. Elektromos csatlakozó csipesz szigetelése bitumenes szalaggal



6. Szabadon maradt fűtőfilm végek szigetelése, rögzítése

Nanonap Infra fűtőfilm telepítési eljárás

Elektromos Infra fűtés a jövő fűtése



Nanonap

Takarékos Fal, padló, mennyezet fűtés

Tel: +3670 637 9491

web: www.nanonap.hu

Telepítés Rétegrend vázlatrajz melegburkolat

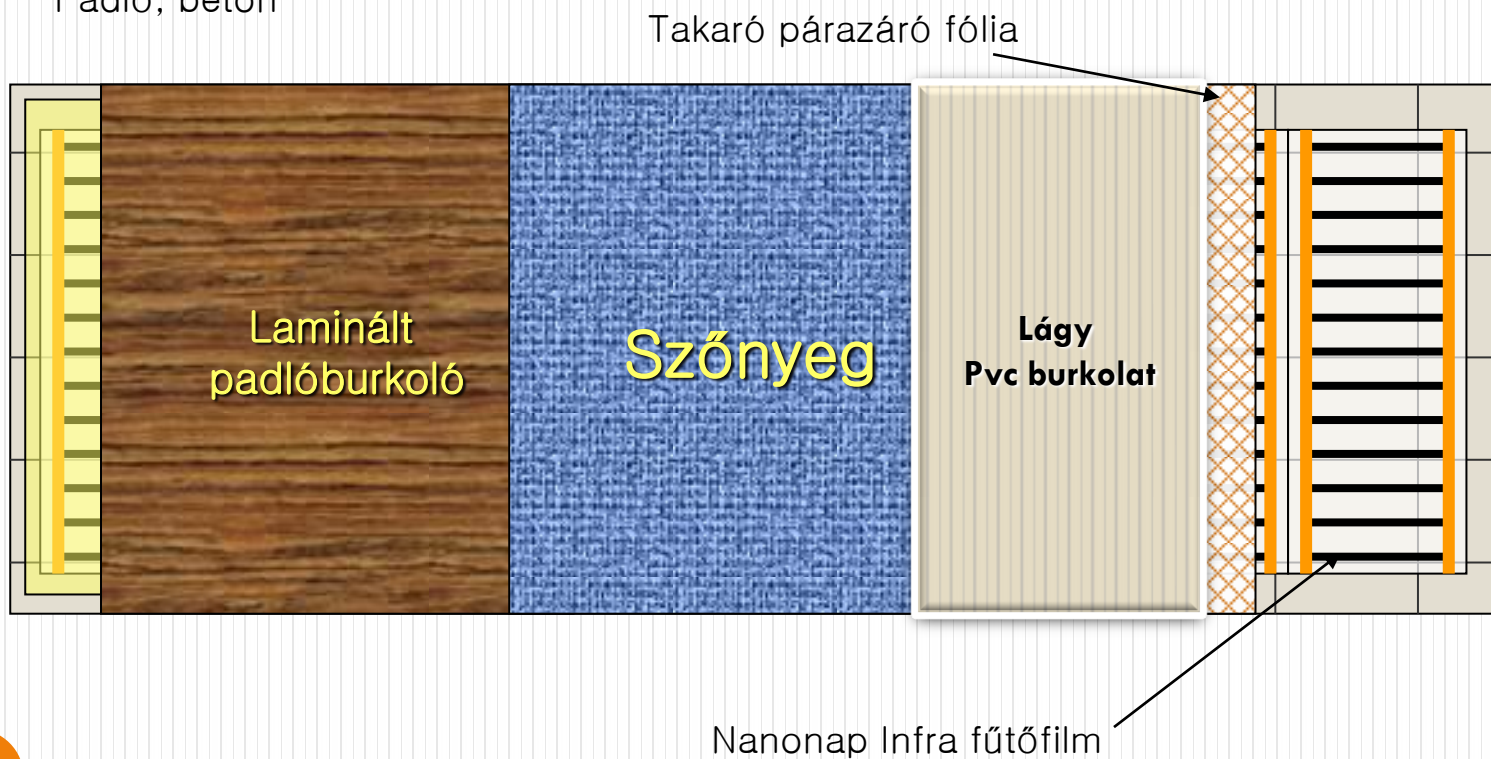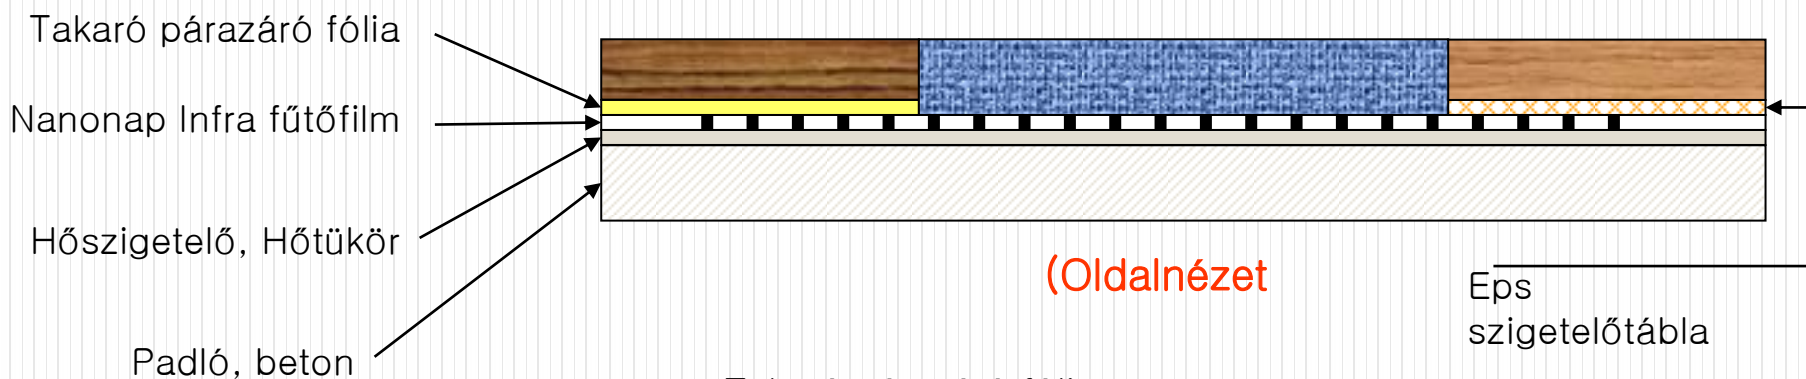


(Burkolat réteg trev)

Infra fűtőfilm telepítése szőnyeg, és pvc burkolat alá



1. Szereljük fel a hőszigetelés a padlón.
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre
3. Végezzük el a szükséges bekötéseket, Csatlakozók, és végek szigetelését
4. Fedjük le a fűtőfilmet a szőnyeggel
5. Csatlakoztassuk a termosztátot

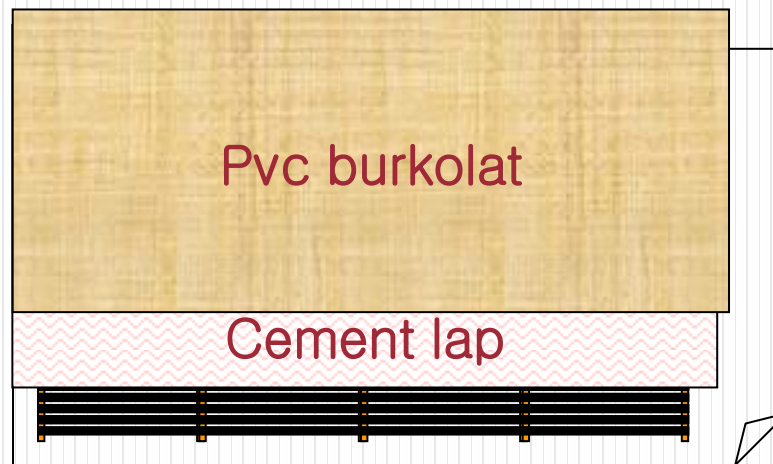


1. Szereljük fel a hőszigetelés a padlón.
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre 3–4 cm-es egymásközi távolságra
3. Végezzük el a szükséges bekötéseket, Csatlakozók, és végek szigetelését
4. Fedjük le a fűtőfilmet a szőnyeggel
5. Fedjük le a cementlapokat a fűtőfilmre.
6. Fedjük le a pvc szőnyeget végső burkoló felületként.
7. Csatlakoztassuk a termosztátot

Laminált padlóburkolat, csempe és kőburkolat rétegrend




1. Építsük be a hőszigetelés a padlóra.
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre
3. Végezzük el a szükséges bekötéseket, Csatlakozók, és végek szigetelését
4. Fedjük le a fűtőfilmet a laminált párazáró védőfóliával
5. Csatlakoztassuk a termosztátot
6. Kezdjük meg a laminált padló burkolást

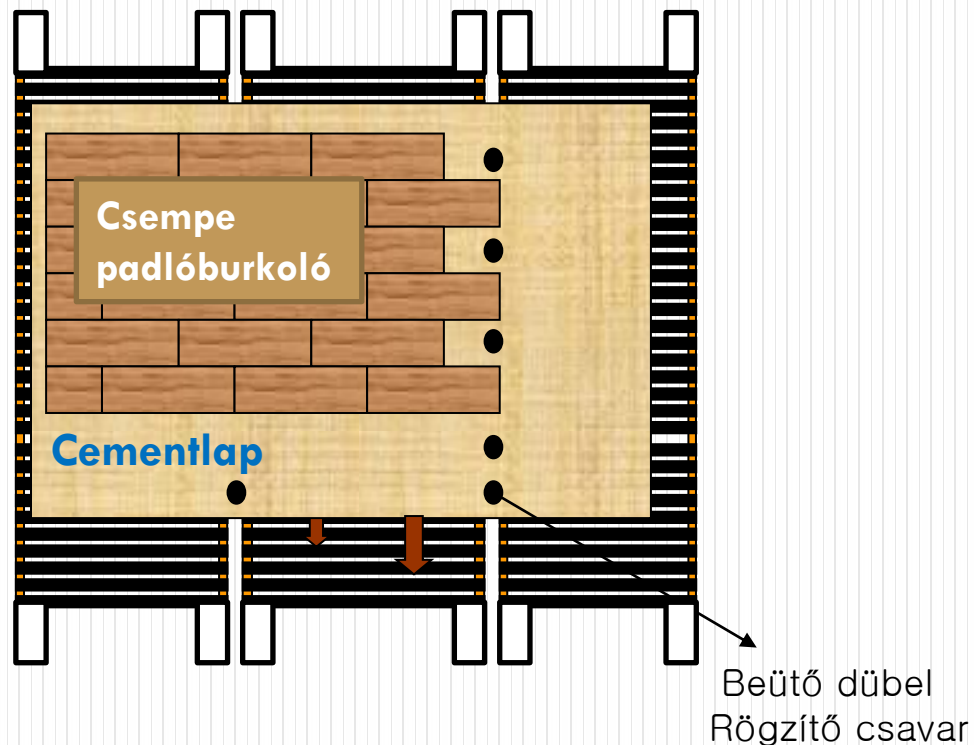

1. Építsük be a hőszigetelés a padlóra.
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre
3. Végezzük el a szükséges bekötéseket, Csatlakozók, és végek szigetelését
4. Rögzítsük le a cementlapot a fűtőfilmre beütő dübel rögzítő csavarokkal
5. Csatlakoztassuk a termosztátot
6. Kezdjük meg a csempe burkolást flexibilis ragasztóval

Egyéb fa burkolat rétegrend infra fűtőfilm beépítésnél

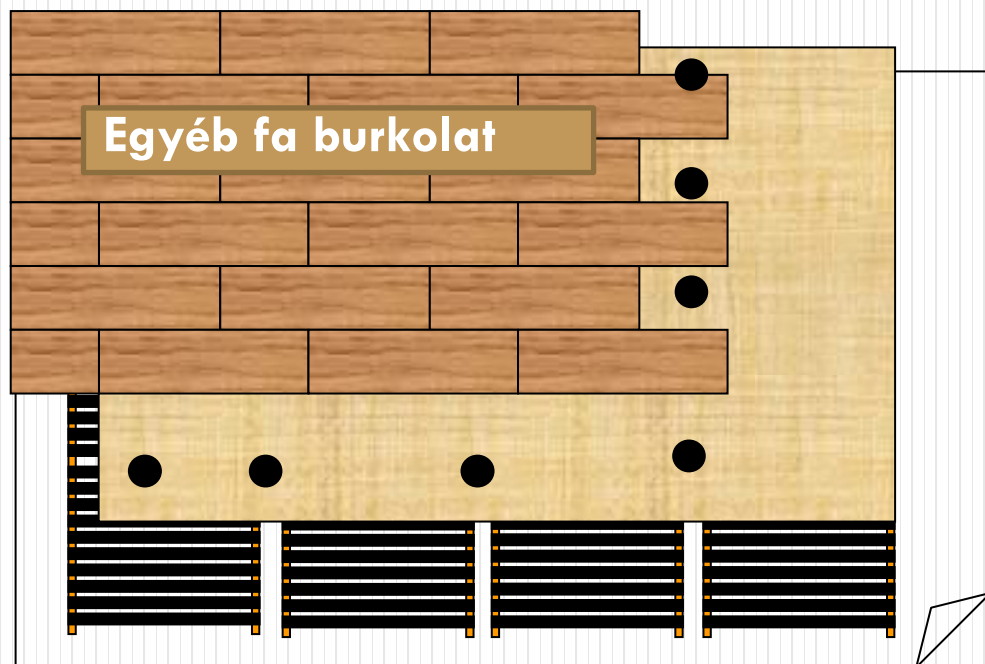

1. Építsük be a hőszigetelés a padlóra.
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre
3. Végezzük el a szükséges bekötéseket, Csatlakozók, és végek szigetelését
4. Rögzítsük le a cementlapot a fűtőfilmre beütő dübel rögzítő csavarokkal
5. Csatlakoztassuk a termosztátot
6. Kezdjük meg a fa burkolat burkolást Rugalmas ragasztóval

Keresztmetszet rögzítő beütő csavar




Elektromos Infra fűtés a jövő fűtése

Nanonap


Takarékos Fal, padló, mennyezet fűtés



Elektromos vezeték 2.5
Sodrott rézkábel

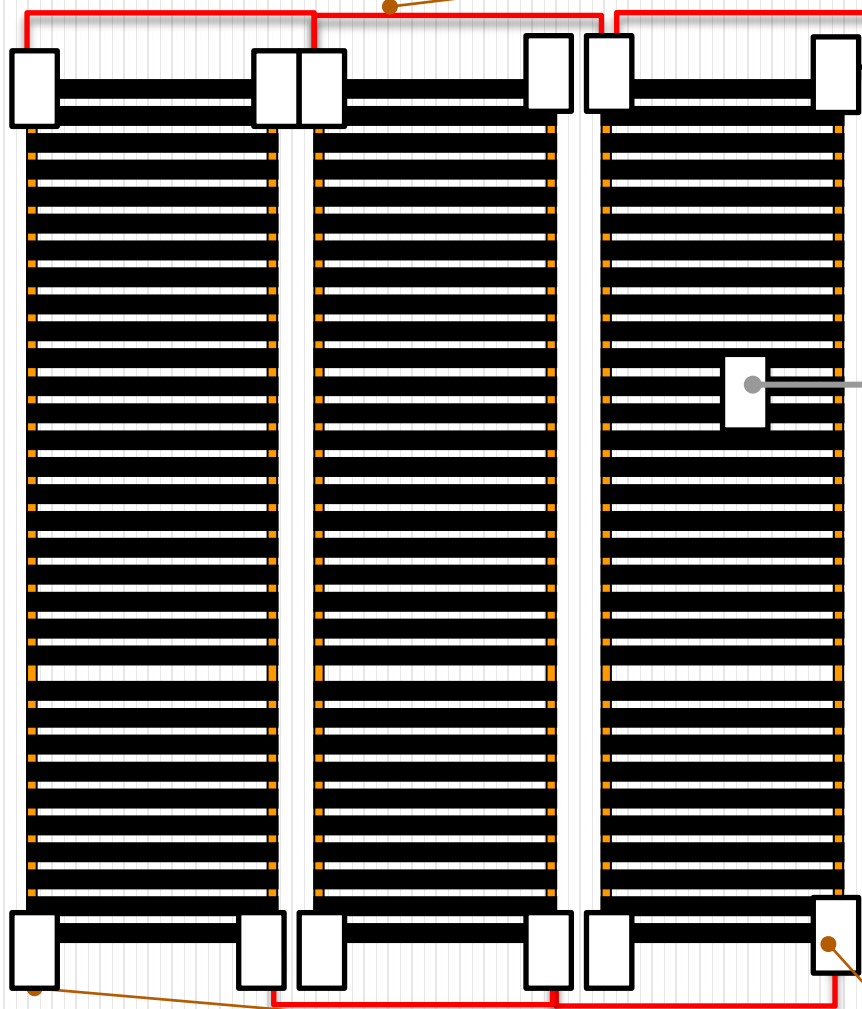

Padló
szenzor

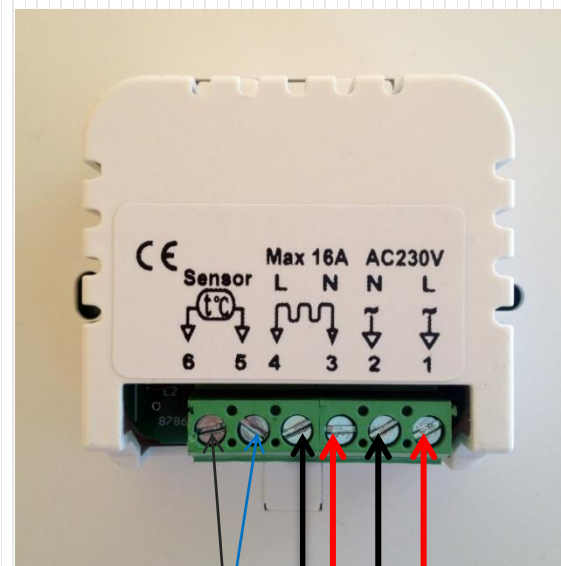

230 volt
tápfeszültség

Infra fűtőfilm bekötése
Termosztát kapcsolási vázlatrajz

Végek szigetelése bitumenes
vízálló szigeteléssel